


➤ **Condiciones para la instalación. Sistema Modular.**

> Esquema corte NIVELES ACONSEJABLES

> Esquema vista frente

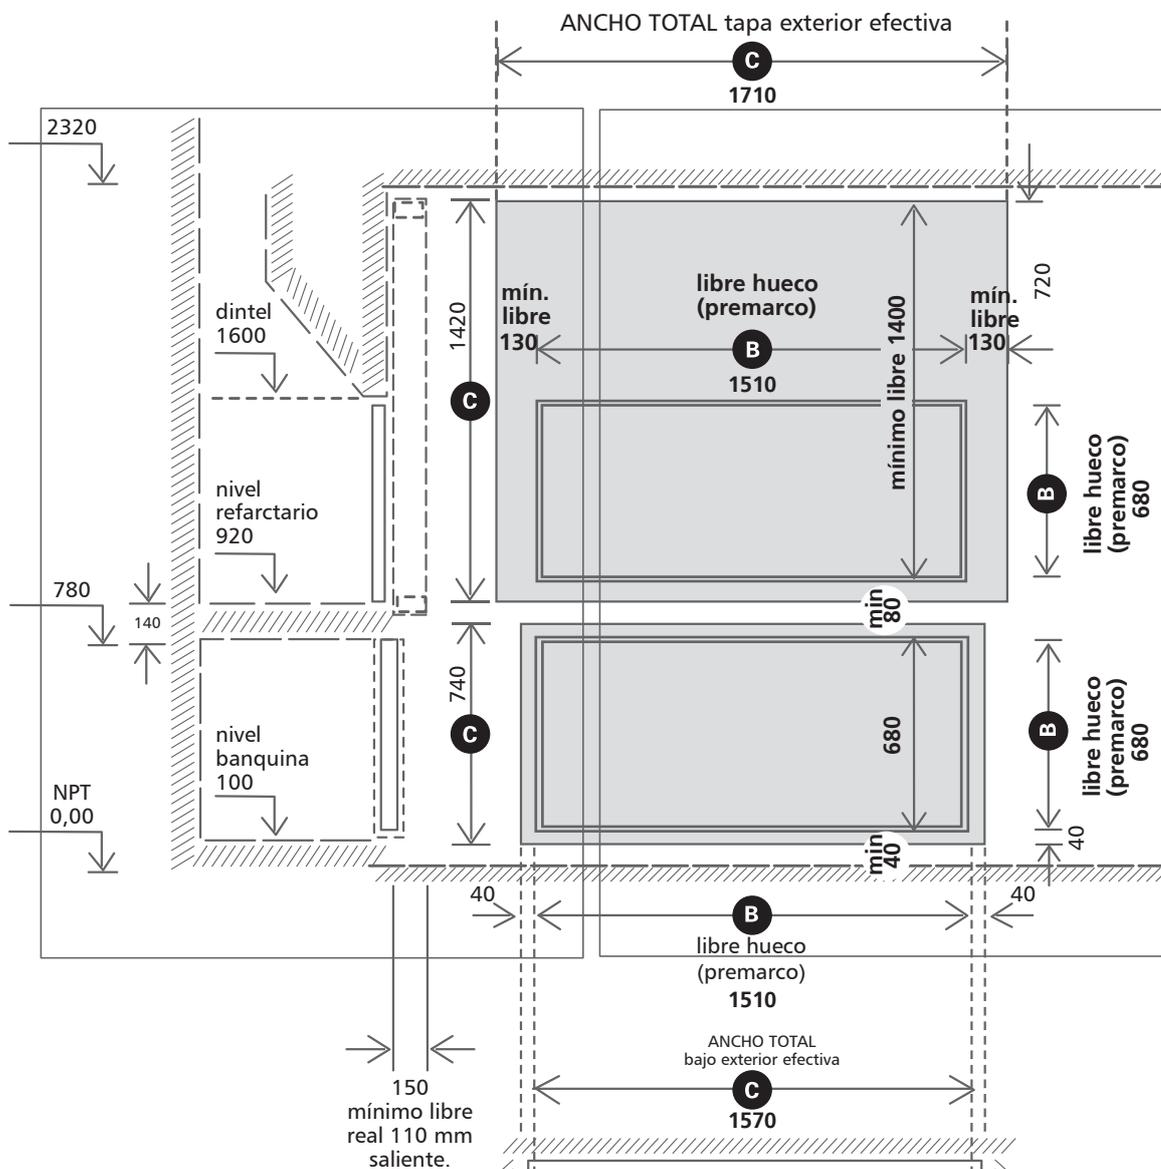



MONTAJE PREMARCOS

Los premarcos de la tapa y el bajo parrilla son iguales, se colocan para que no ocurran problemas de coincidencia de medidas.

IMPORTANTE:

Si el interior es 100% gas consultar y no usar premarcos.

> Esquema detalle PREMARCOS (PLANTA)

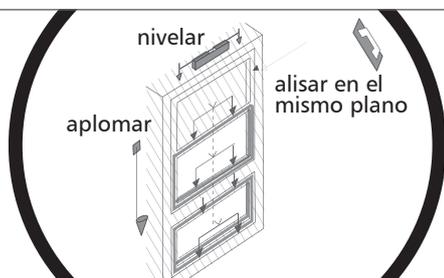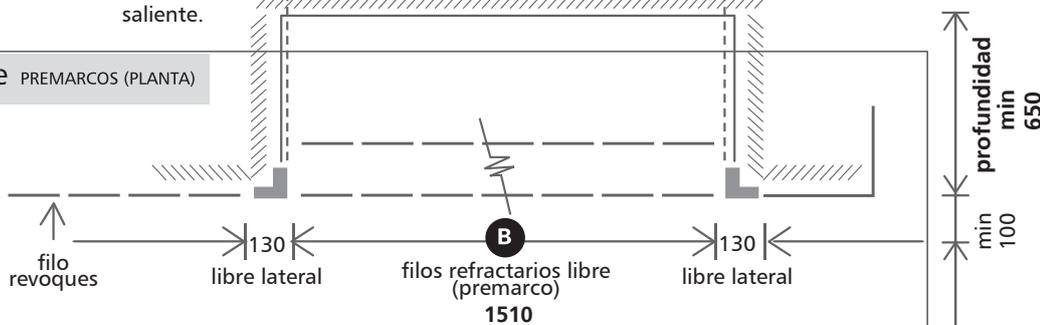

- + Colocar a la medida deseada respetando los mínimos requeridos (ver gráficos, esquemas)
- + Prever el espacio que el sistema ocupará hacia arriba, laterales y abajo © para permitir su funcionamiento.
- + Cuidar niveles y plomos.
- + Prever espesor refractarios.
- + Los lados del ángulo sirven para alizado de filo de refractarios y revoques.
- + Amurar con concreto.